


Блок управления нагрузкой

для системы мониторинга

EctoControl Версия 3.0/3.1

Блок управления нагрузкой позволяет управлять двумя евророзетками с помощью SMS команд.

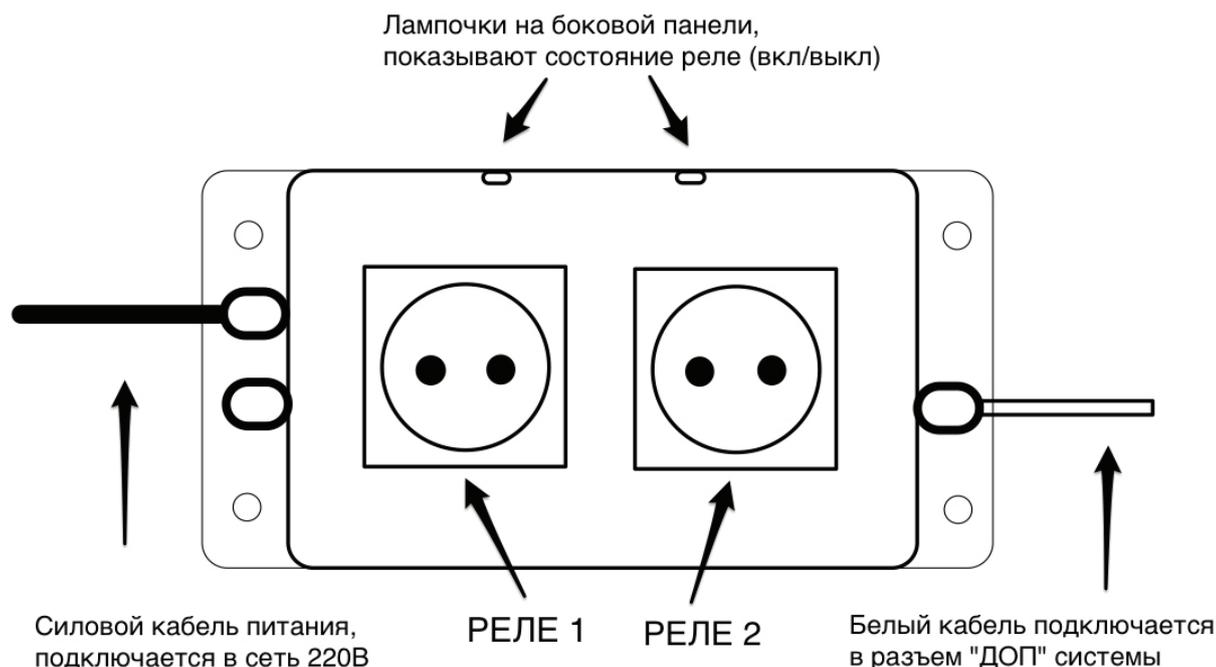

Подключение блока:

1. Убедитесь, что система EctoControl подключена к сети 220В.
2. Подключите белый кабель блока управления в разъем "ДОП" системы.
3. Подключите силовой кабель блока управления в сеть 220В

Настройка системы:

Активируйте блок розеток по инструкции.

После активации блока управления в SMS-отчете появится состояние Реле 1 и Реле 2

Команды управления:

Используйте SMS-команды*

Текст SMS для включения Реле 1: 4+

Текст SMS для включения Реле 2: 5+

Текст SMS для выключения Реле 1: 4-

Текст SMS для выключения Реле 2: 5-

* С номера телефона можно отправлять сообщение без пароля, если он хранится в памяти прибора.

(дополнительно) Переименовать Реле 1 и Реле 2 в sms-отчете:

Чтобы в SMS-отчете, который высылает система, вместо "Реле 1" и "Реле 2" показывалось например "Обогреватель" и "Свет", отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, англ.буква O или P, новое имя

Для Реле 1

Текст SMS: :oОбогреватель

Для Реле 2

Текст SMS: :pСвет

Получите ответ системы, готово.



Эктострой
Производство и продажа
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва
✉ info@ectostroy.ru | www.ectostroy.ru